




Spraytechnik GmbH  
Lindigstr. 8, D - 63801 Kleinostheim  
Tel. 06027- 4610-0 Fax 06027 -  
461046  
info@prosol-spraytechnik.de

## Vier nützliche Werkzeuge


### 1) Schnaubenzange zur besseren Restentleerung von Lackbehältern

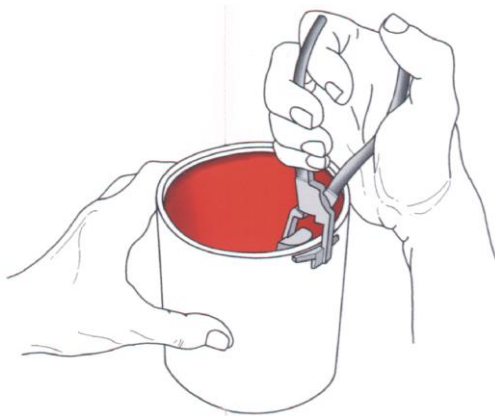

### 2) Farbabstreifer

für 4 Dosengrößen: 250 ml, 700 ml, 1 l und 3,75 l

umweltfreundlich, retten Sie bis zu 30 g Lack pro Dose!

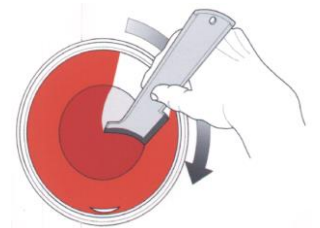

### 3) Freisprühvorrichtung

Wie Sie wissen, ist es wichtig die Spraydose nach dem Befüllen kopfüber freizusprühen, um das Ventil von Lackresten zu befreien.

Der Freisprüh Helfer wird mit 2 Schrauben auf einem leeren Kanister (aus Metall oder Plastik) befestigt und nimmt die freigesprühten Lackmengen auf.

#### **Anleitung**

- Drücken Sie den Freisprüh Helfer fest auf den Kanister, um ein Loch hineinzustechen.



- Befestigen Sie ihn mit den 2 mitgelieferten Schrauben.
  - sehen Sie ein Abzugsloch für die Lösemitteldämpfe vor.
- Nach der Befüllung mit Lack, drücken Sie die Dose behutsam mit dem Ventil zentriert und Vertikal auf den Freisprüh Helfer und drücken die Spraydose 3 Sekunden lang nach unten, bis nur noch Gas austritt. Danach setzen Sie wie gewohnt den Sprühkopf auf – Fertig!

### 4) Griff als Aufsatz auf Spraydosen für ergonomisches und ermüdungsfreies Sprühen

