

Technisches Datenblatt

| | |
|---|---|
| Artikel: | 9820 |
| Modell: | Partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 NR |
| Filter Bereich: | P - Partikel |
| Farbe: | weiß |
| Material: | Außenschicht: Polyester (PE) 200g/m ² Innenschicht: Polypropylen (PP) 35 g/m ² Bänder: Gummi (latexfrei) Nasenbügel: Metall |
| Verpackung: | 20 Boxen / Karton |
| Unterverpackung: | 20 Stück / Box |
| Details zur Verpackung siehe unten (Tabelle). | |
| PSA-Kategorie: | PSA-Kat. III - umfasst Risiken, die zu schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union) |
| Normen: | <u>EN 149:2001+A1:2009 - Atemschutzgeräte (filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel)</u> Klasse: FFP2 = AGW 10-fach (Nicht gegen: Partikel krebserzeugender oder radioaktiver Stoffe, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sowie Enzyme.) |



© BIG Arbeitsschutz GmbH

Ausstattung:

FFP2 NR partikelfiltrierende Feinstaubmasken ohne Ausatemungsventil, mit Nasenbügel, schützt bis zum 10-fachen des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar (NR = non reusable), latexfrei lt. Angaben des Herstellers
Verpackt in Boxen (mit 20 Stück Inhalt), 20 Boxen in einer VE

Eigenschaften:

Die Schutzstufe FFP2 schützt bis zum 10-fachen des AGW-Wertes. Die Masken sind nicht wiederverwendbar (non reusable).

Einsatzbereiche:

Geeignet für alle Tätigkeiten unter Staubentwicklung, wie z. B. Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten gewerblich und privat, Hygienearbeiten.

Zusatzinformationen zu den Einsatzbereichen, dem Verwendungszweck und der Risikobewertung:

- Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.
- Zur Auswahl der richtigen Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsfachkraft.
- Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Arbeiten Sie mit der Maske nur, wenn sie richtig sitzt.
- Die Maske soll ausschließlich zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel (Feinstäube) eingesetzt werden.
- Kein Schutz vor Gasen, Giftstoffen, Dämpfen, Lösungsmitteln oder Sauerstoffarmut.
- Kein Einsatz, wenn Art und/oder Konzentration des Gefahrstoffes unbekannt sind.
- Kein Schutz bei Leckage, z.B. wenn sich Gesichtshaare im Bereich der Dichtlinie befinden (Barträger).
- Keine Nutzung in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Anwendung nur in ausreichend belüfteter Umgebung (Atmosphäre nicht weniger als 17% Sauerstoff).
- Maske nur im Original, ohne Veränderungen benutzen.
- Auswechseln der Maske bei Beschädigungen und starker Verschmutzung (hoher Atemwiderstand).
- Sofortiger Abbruch der Arbeit und Verlassen des Arbeitsplatzes bei Übelkeit, Schwindel oder Atemnot.

DIN EN 149:2001+A1:2009 - Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln:

Man unterscheidet 3 Kategorien von Filtrierenden Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln: FFP1, FFP2 und FFP3.

'NR' bedeutet nur für eine Arbeitsschicht benutzbar.

Bevor Sie diese Information weiterlesen, prüfen Sie bitte, zu welcher Kategorie Ihre Maske gehört. Sie finden diese Information auf der Maske und auf der Verpackung.

Anwendungen:

| Kategorie | Arbeitsplatz-grenzwert(AGW)* | Bemerkung | Artikel 9820 |
|-----------|------------------------------|--|--------------|
| FFP 1 | 4-fach | Nicht gegen Partikel krebserzeugender oder radioaktiver Stoffe, luftgetragene, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme. | |
| FFP 2 | 10-fach | Nicht gegen Partikel krebserzeugender oder radioaktiver Stoffe, luftgetragene, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme. | X |
| FFP 3 | 30-fach | | |







*Nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind.

Technische Informationen nach DIN EN 149:2009:

| Tests | FFP 1 | FFP 2 | FFP 3 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamte nach innen gerichtete Leckage | ≤ 22 % | ≤ 8 % | ≤ 2 % |
| Durchlass des Filtermediums | ≤ 20 % | ≤ 6 % | ≤ 1 % |
| Atemwiderstand Einatmung 30 l/min | ≤ 0,6 mbar | ≤ 0,7 mbar | ≤ 1,0 mbar |
| Atemwiderstand Einatmung 95 l/min | ≤ 2,1 mbar | ≤ 2,4 mbar | ≤ 3,0 mbar |
| Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min | ≤ 3,0 mbar | ≤ 3,0 mbar | ≤ 3,0 mbar |

Markierungen auf den Masken/der kleinsten Verpackungseinheit:

Handelsmarke, Modell-Nr. mit Angabe der Schutzstufe, Modell-Bezeichnung, CE-Symbol mit Kenn-Nr. des Prüfinstituts (4-stellig), Norm mit Bezugsnummer und Datum der Veröffentlichung, Fabriksymbol mit Herstellungsdatum, Ablauf der Lagerzeit, Chargen-Nr., i-Symbol, Temperaturbereich der Lagerung, max. Luftfeuchtigkeit der Lagerung, Ablaufdatum (Monat/Jahr: 00/0000)

| | | |
|--|--------|---|
| P2001 | (9820) | Artikel-Nr. des Herstellers |
| FFP2 NR | | Angabe der Schutzstufe |
| Filterierende Halbmaske | | Artikel-Bezeichnung des Herstellers |
|  | 2834 | CE-Zeichen und vierstellige Nummer des Prüfinstituts, das die Qualitätssicherung des Herstellers überwacht. |
| EN 149:2001+A1:2009 | | Nummern der relevanten Europäischen PSA-Normen |
|  | | Herstellungsdatum Jahr/Monat: 0000/00 |
|  | | Ende der Lagerzeit |
| 2181813 | | Lot-Nummer (Beispiel) |
|  | | Dieses Symbol zeigt an, dass vor Gebrauch die Herstellerinformationen gelesen werden müssen. |
|  | | Temperaturbereich der Lagerbedingungen |
|  | | Maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen |

Maße/Gewichte Einzelartikel:

| Größe | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | Gewicht in g |
|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Einheitsgröße | | | | |

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

Verpackungsdetails (VE):


| Größe | kg brutto | kg netto | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm |
|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|
| Einheitsgröße | 6 | 3,6 | 62 | 29 | 38 |

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

Gefährliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthält keine Gefahrstoffe in deklarerungspflichtigen Konzentrationen.




Konformitätserklärung

 Bei diesem Produkt handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht.

Identifikation und Auswahl:

Dieses Produkt entspricht den angegebenen technischen Normen. Die Auswahl der PSA muss nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und der relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob das Produkt für die geplante Anwendung geeignet ist oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob dieses Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsstufen.

Aufsetzanleitung:

| | |
|--|---|
|  | Überprüfen Sie die Maske auf Schmutz, kaputte Bänder oder andere sichtbare Schäden. Nehmen Sie die Maske so in die Hand, dass beide Bänder frei nach unten hängen (Nasenbügel nach oben, falls vorhanden). |
|  | Halten Sie die Maske mit einer Hand und leichtem Druck auf das Gesicht. Ziehen Sie mit der freien Hand das untere Gummiband bis unterhalb des Ohres über den Kopf. |
|  | Anschließend ziehen Sie das andere Gummiband bis oberhalb des Ohres über den Kopf. Einstellen der Gummibänder durch ziehen am Bandende. |
| | Nasenbügel (falls vorhanden) zur optimalen Abdichtung dem Nasenrücken durch Zusammendrücken anpassen. Überprüfen Sie die Maske auf Dichtigkeit: Masken ohne Ausatemventil: Umschließen Sie mit beiden Händen die Maske und atmen Sie kräftig aus. Masken mit Ausatemventil: Umschließen Sie mit beiden Händen die Maske und atmen Sie kräftig ein. Bei Luftaustritt am Nasenbügel (falls vorhanden) muss dieser stärker angedrückt werden. Bei Undichtigkeit den Sitz der Maske leicht verändern, der Gesichtsform optimal anpassen und mit Hilfe der Haltebänder regulieren. |

Tragevorschriften:

Das Produkt erfüllen die Sicherheitsansprüche nur, wenn es völlig korrekt und in bestem Zustand getragen wird. Überprüfen Sie es vor Verwendung auf Mängel oder Fehler. Treten während der Verwendung Risse oder Löcher auf, muss es sofort entsorgt werden. Veränderungen an der PSA ist nicht erlaubt. Befolgen Sie die Anweisungen der Herstellerinformationen und bewahren Sie diese während der gesamten Einsatzzeit der PSA auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

Lagerung und Alterung:

Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Empfohlen wird eine Lagerung zwischen -20 und +40°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80%. Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, ändern sich bis zu 3 Jahren ab Herstellungsdatum gerechnet die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Lebensdauer kann nicht genau angegeben werden und hängt von der Anwendung und davon ab, ob der Benutzer sicherstellt, dass das Produkt sachgemäß gelagert und nur für den Zweck eingesetzt wird, für den es auch bestimmt ist. Das Produkt ist mit dem Produktionsdatum (Monat/Jahr) und mit einem Ablaufdatum (Monat/Jahr) versehen.

Entsorgung:

Die benutzten Masken können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Gesundheitsrisiken:

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Masken, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

Erste Hilfe:

Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, entfernen sie es.

Bei Hautkontakt: Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls eine allergische Reaktion auftritt.

Bei Augenkontakt: Waschen Sie das betroffene Auge mit Wasser aus. Ziehen Sie unverzüglich einen Arzt zu Rate.

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park
Ballycoolin Road, Blanchardstown
Dublin 15 D15 AKK1
Irland
(Notified Body No.: 2834)

Notifizierte Stelle, die für die Überwachung der Qualitätssicherung verantwortlich ist:

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park
Ballycoolin Road, Blanchardstown
Dublin 15 D15 AKK1
Irland
Notified Body Nr.: 2834

**Die vollständige Konformitätserklärung sowie die Herstellerinformation erhalten Sie unter:
www.big-arbeitsschutz.de**


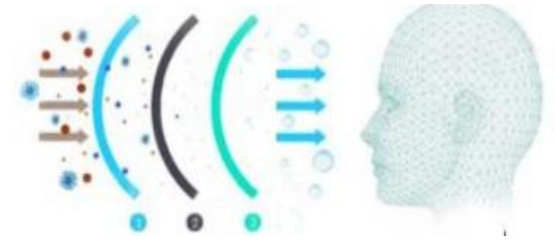


Stand vom 22.09.2020

Technical File

| | |
|------------------|---|
| Customer | BIG |
| Style No. | P2001 |
| Des.: | FFP2 CUP VERSION FACE MASKS, HEAD BAND TYPE, EN149: 2001+A1: 2009 FFP2 NR |

Technical details

| | | | | |
|--|---------------------|---------|--|--|
|   | Material | LAYER 1 | Non-woven fabric, 40g/m ² | |
| | | LAYER 2 | High-efficient Meltblown, 50g/m ² | |
| | | LAYER 3 | Non-woven fabric, 200g/m ² | |
| | Standard | | EN149: 2001+A1:2009 FFP2 NR | |
| | Valve | | None | |
| | Mask colour | | White | |
| | Elastic band colour | | White | |
| | Pcs/Ctn | | 400 | |
| | Box/Ctn | | 20 | |
| | Meas | | 62X29X38 CM | |
| G.W. | | 5.0 KGS | | |
| N.W. | | 3.7 KGS | | |